

# ION CARE

## USB Ionic Air Purifier

### GH2168 UPUTE O KORIŠTENJU



#### Opis proizvoda:

IonCare je ionizer koji se aktivira preko USB-a. Koristi sustav četke od karbonskih vlakana kako bi u zrak emitirao zdrave negativne ione (anione).

Negativni ioni (anioni) se spajaju sa molekulama zraka i bilo kojim nečistim česticama i negativno ih nabijaju. Rezultat je ekstremno pročišćavanje zraka i uklanjanje toksičnih supstanci uključujući prašinu, mirise i plijesan.

#### Značajke:

- Težina: 22g
- Dimenzije: 9 x 2 x 2 cm
- Može se uključiti direktno u kompjuterski USB ulaz
- Proizvodi negativne ione (anione)
- Vrlo efektan u uklanjanju mirisa i prašine
- Privlači zračne i životinjske alergene, pelud i dim
- Uklanja statiku i smanjuje elektro magnetsko zračenje
- Pomaže u podizanju energije i raspoloženja
- Unikatan dizajn rotirajućeg poklopca dobro štiti USB ulaz
- Zeleno LED svjetlo označava rad uređaja


#### Specifikacije:

- Gustoća aniona: 1 milion/cm<sup>3</sup>
- Ocijenjen napon: DC 5V
- Ocijenjena snaga: < 0.3W
- Težina: 22g
- Dimenzije: 89.5x21.5x1.5mm.


#### Sadržaj pakiranja:

- Glavni uređaj
- Upute


## Rukovanje:

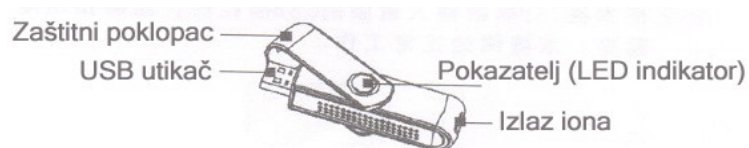

1. Rotirajte zaštitni poklopac za razotkrivanje USB utikača

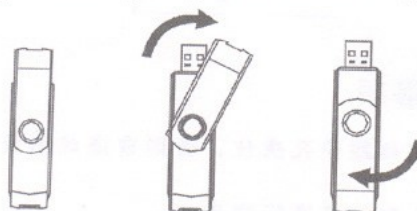

2. Umetnite utikač u USB ulaz vašeg kompjutera na način kako je prikazano na slijedećoj slici:

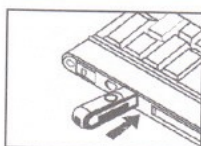

- Pokazatelj (zeleno LED svjetlo) se uključuje na uređaju kada je uređaj u funkciji / otpušta negativne ione. Ukoliko približite ruku izlazu iona, možete osjetiti kako iz njega dolazi lagani povjetarac. To je tok negativnih iona.
- Za isključivanje uređaja izvucite uređaj iz USB ulaza

Obavijest: Molimo da ne blokirate izlaz iona za vrijeme rada uređaja

## Održavanje:

Poslije dugog korištenja uređaja, na izlazu iona može doći do akumuliranja određene količine krhotina prašine, koja će umanjiti učinkovitost uređaja. Molimo da u tom slučaju isključite uređaj iz USB ulaza te koristeći malu mekanu četkicu pažljivo očistite prašinu, nakon čega će se uređaj vratiti u svoje normalno radno stanje.

## Napomena uvoznika:

Ovaj uređaj nije namijenjen za iscjeljivanje i kao takav nije zamjena za liječnički tretman ili medicinski preparat. Navedene osobine uređaja su izvedene iz osobnih iskustava korisnika te, koliko smo upoznati, nije provedeno nijedno znanstveno istraživanje o njegovim učincima. Za sva medicinska stanja obavezno konzultirajte liječnika.

INDIGO SVIJET d.o.o.

Tel. +385 1 3864 664  
Mob. + 385 91 2530 687  
[www.indigo-svijet.hr](http://www.indigo-svijet.hr)